



ВЕРСТАК УМЕЛЕЦ

Инструкция по сборке

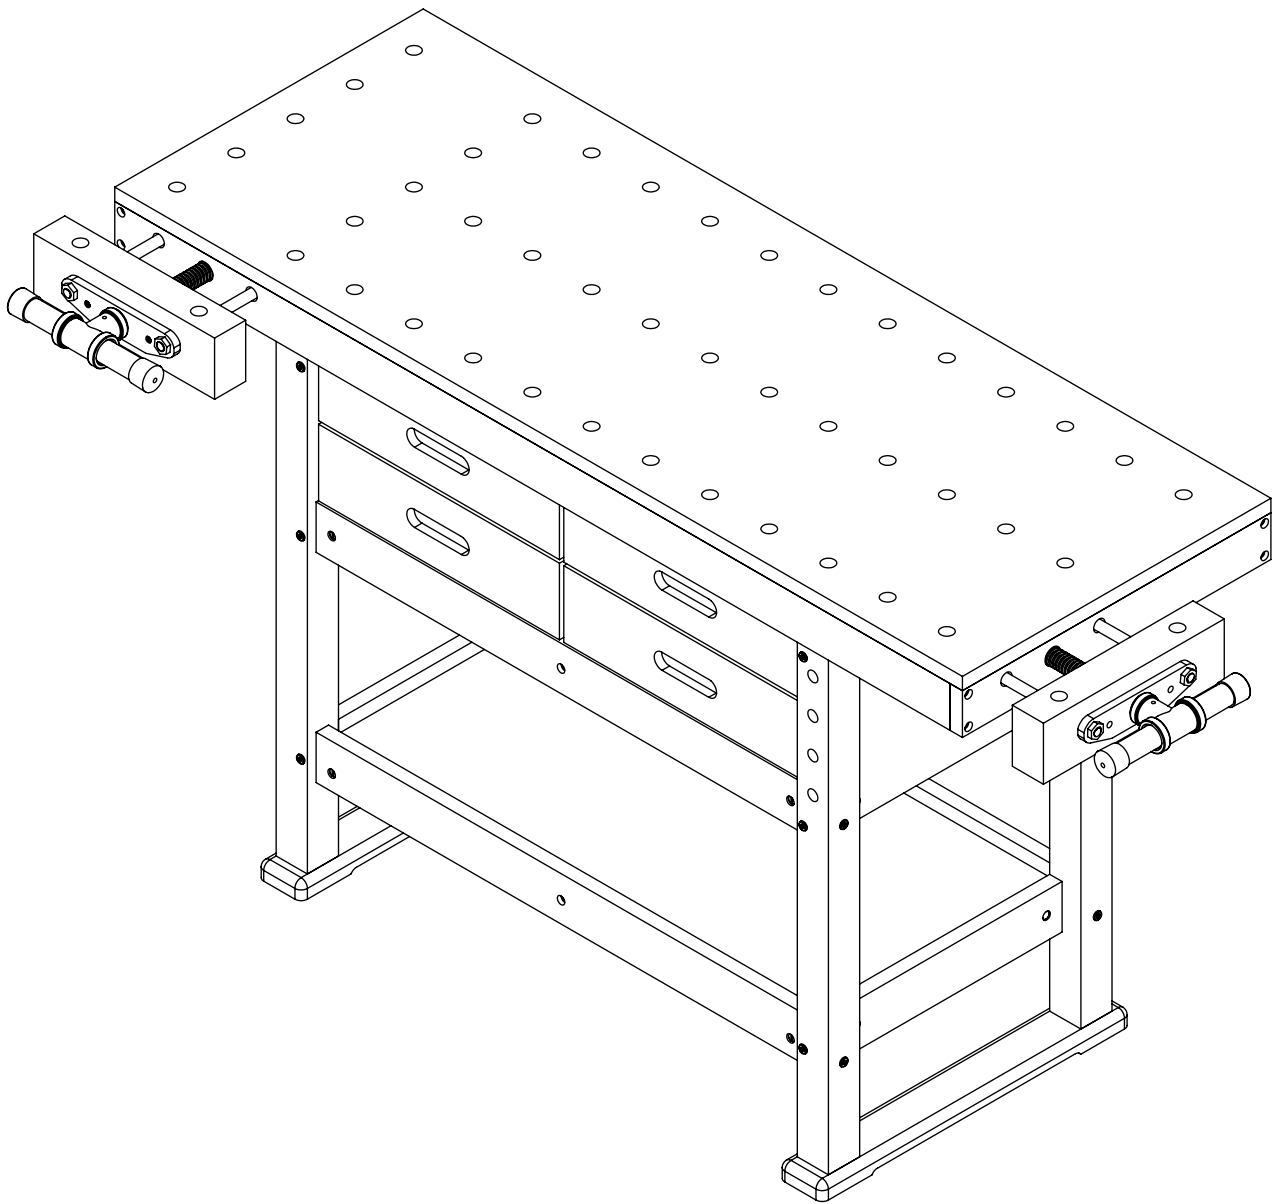


Шаг 1.

Установить поперечину 4.5 между поперечин 4.1 и 4.2 с помощью шкантов, а затем притянуть саморезами.

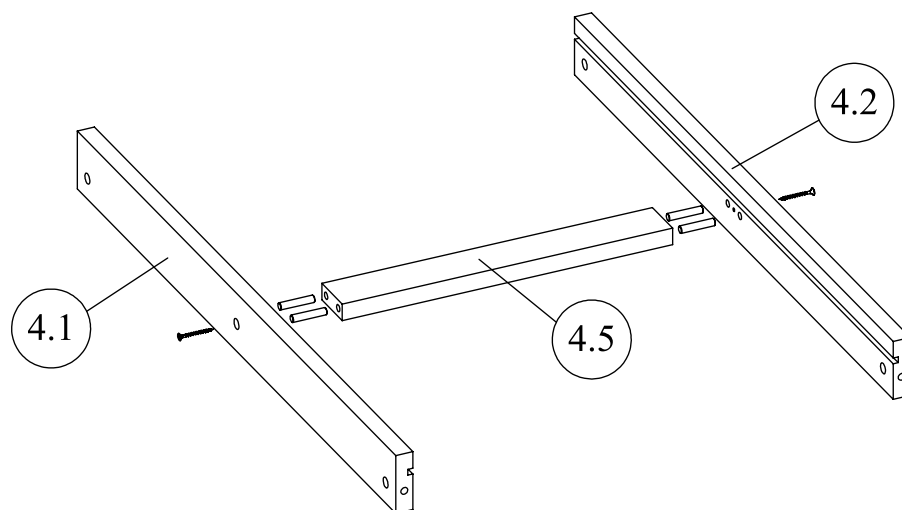


Шаг 2.

Прикрепить направляющие для ящиков к боковой стенке (2.1) малыми саморезами. Закрепить верхние и нижние поперечины на боковой стенке с помощью шкантов, болтов и гаек-бочонков. Притянуть опору (3) к ножкам боковой стенки саморезами.

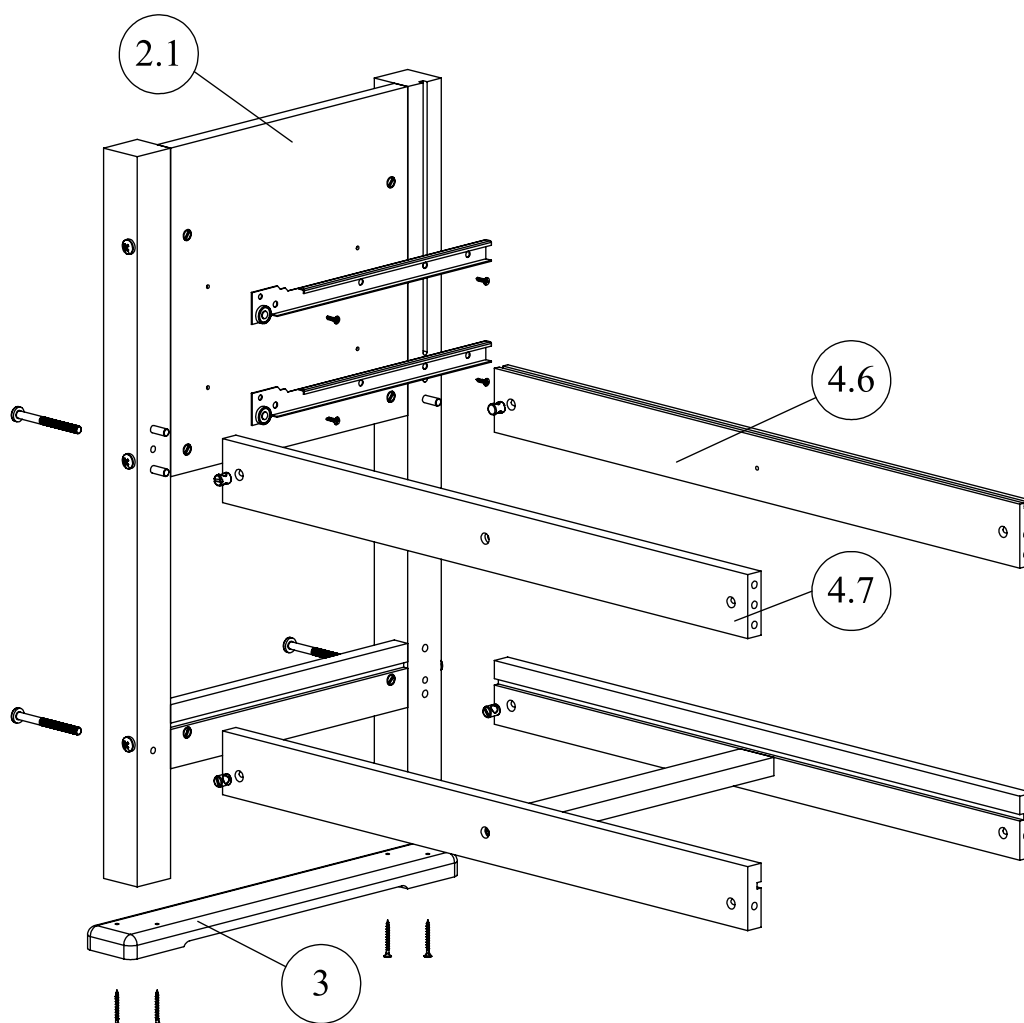

Шаг 3.

Прикрепить направляющие для ящиков к боковой стенке (2.2) малыми саморезами. Вставить дно (5) в пазы нижних поперечин (4.1 и 4.2), а затем притянуть вторую боковую стенку (2.2) аналогично шагу 2.

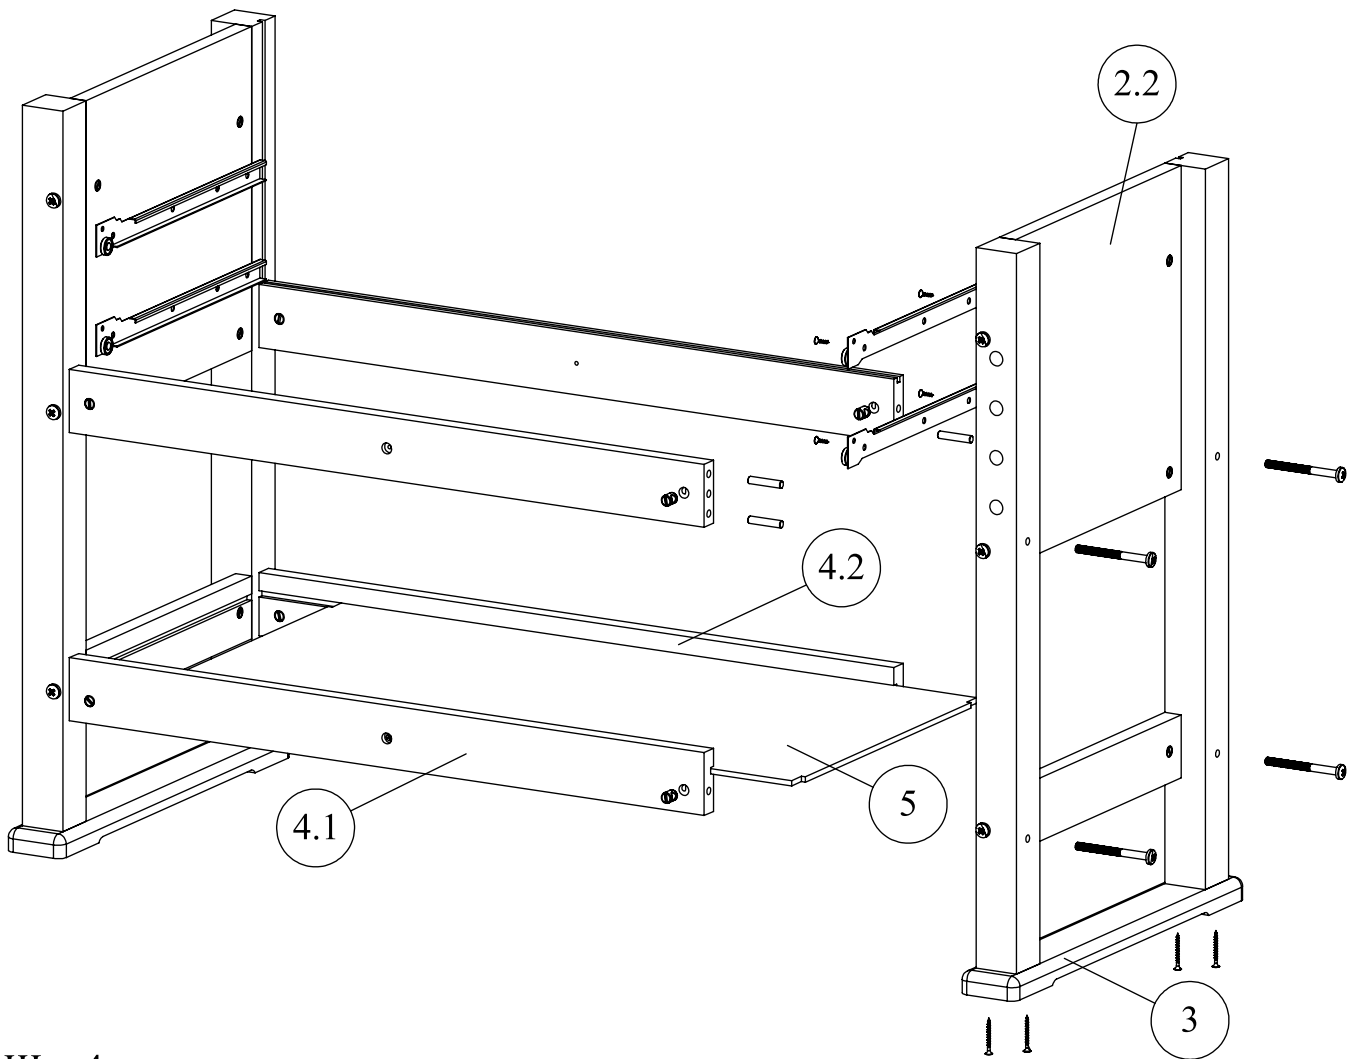


Шаг 4.

Собрать ящики, вставив дно в пазы боковых стенок, прикрутив к ним заднюю стенку с помощью саморезов, а фасад закрепить с помощью шкантов и эксцентриков. Закрепить дно, прикрутив его малыми саморезами к задней стенке.

Ответные направляющие ящиков прикрепить к нижним граням боковых стенок.


На схеме показана сборка левого ящика, если смотреть на лицевую сторону верстака.

Отверстия расположены ближе к краю фасада.

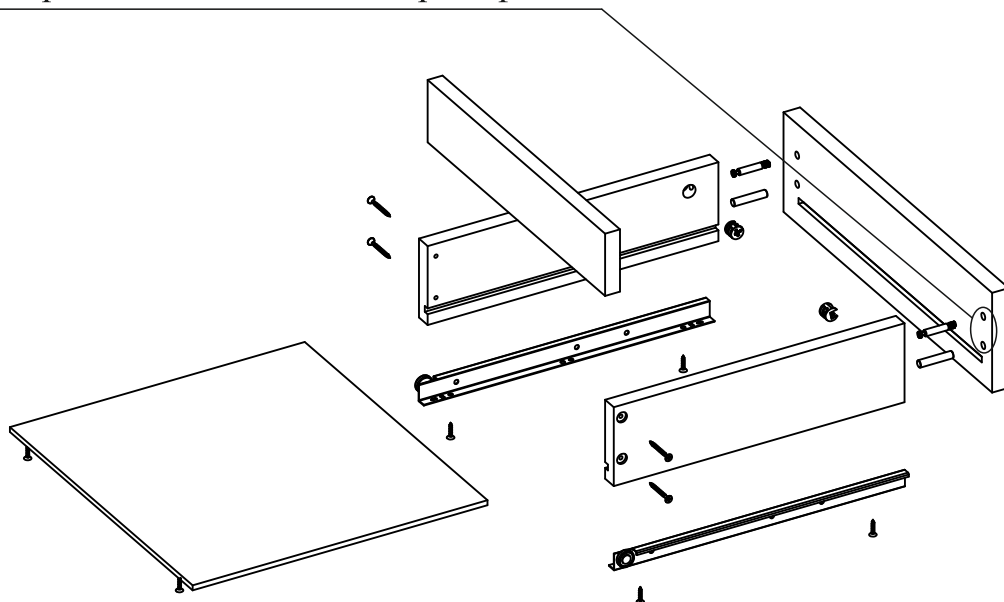


Шаг 5.

При помощи малых винтов, к внутренней части столешницы прикрепить две металлические направляющие (6.1). Убедитесь в плавности хода винта.

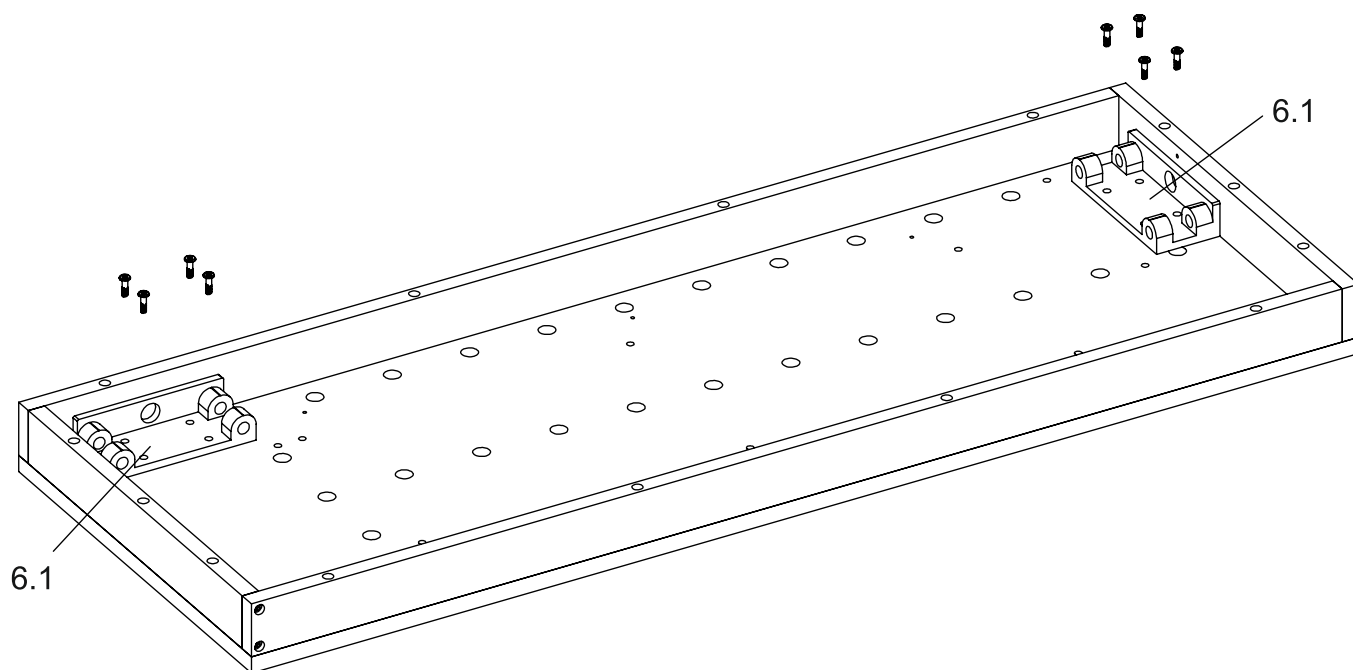


Шаг 6.

Прикрепить винты к тискам с помощью саморезов. Заглушки ручек приклеить или притянуть саморезами (клей в комплектацию не входит).

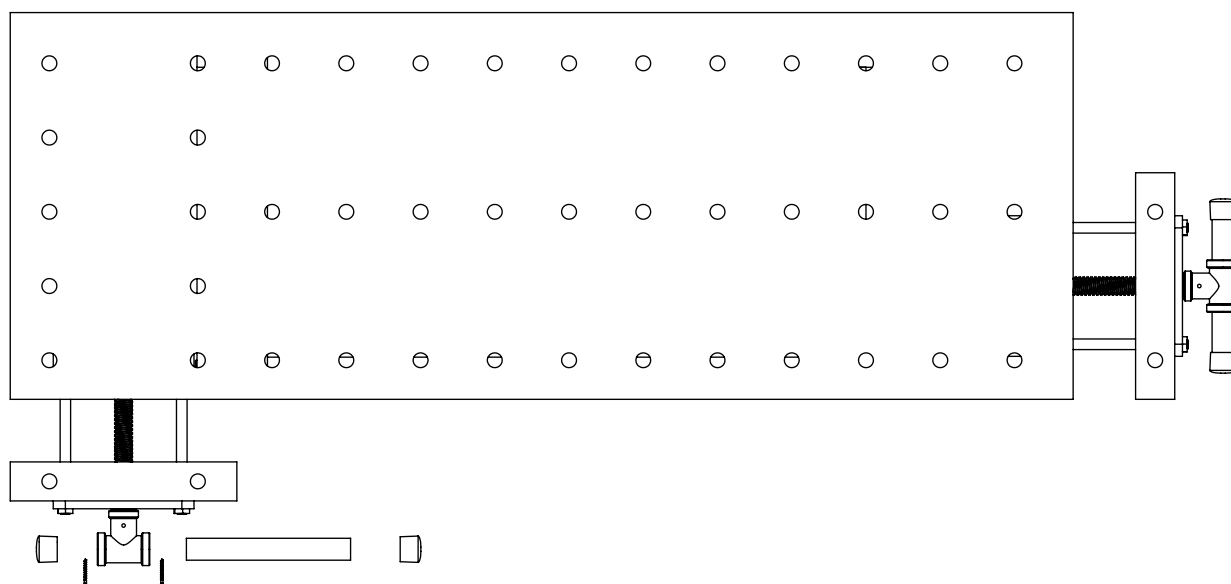

Шаг 7.


Прикрепить к средней стенке (2.3) по две направляющие для ящиков малыми саморезами с каждой стороны. Установить среднюю стенку (2.3), закрепив саморезами на поперечинах. Вставить заднюю стенку (9) в паз столбов. Притянуть Планки (8) к боковым с средней стенкам саморезами.

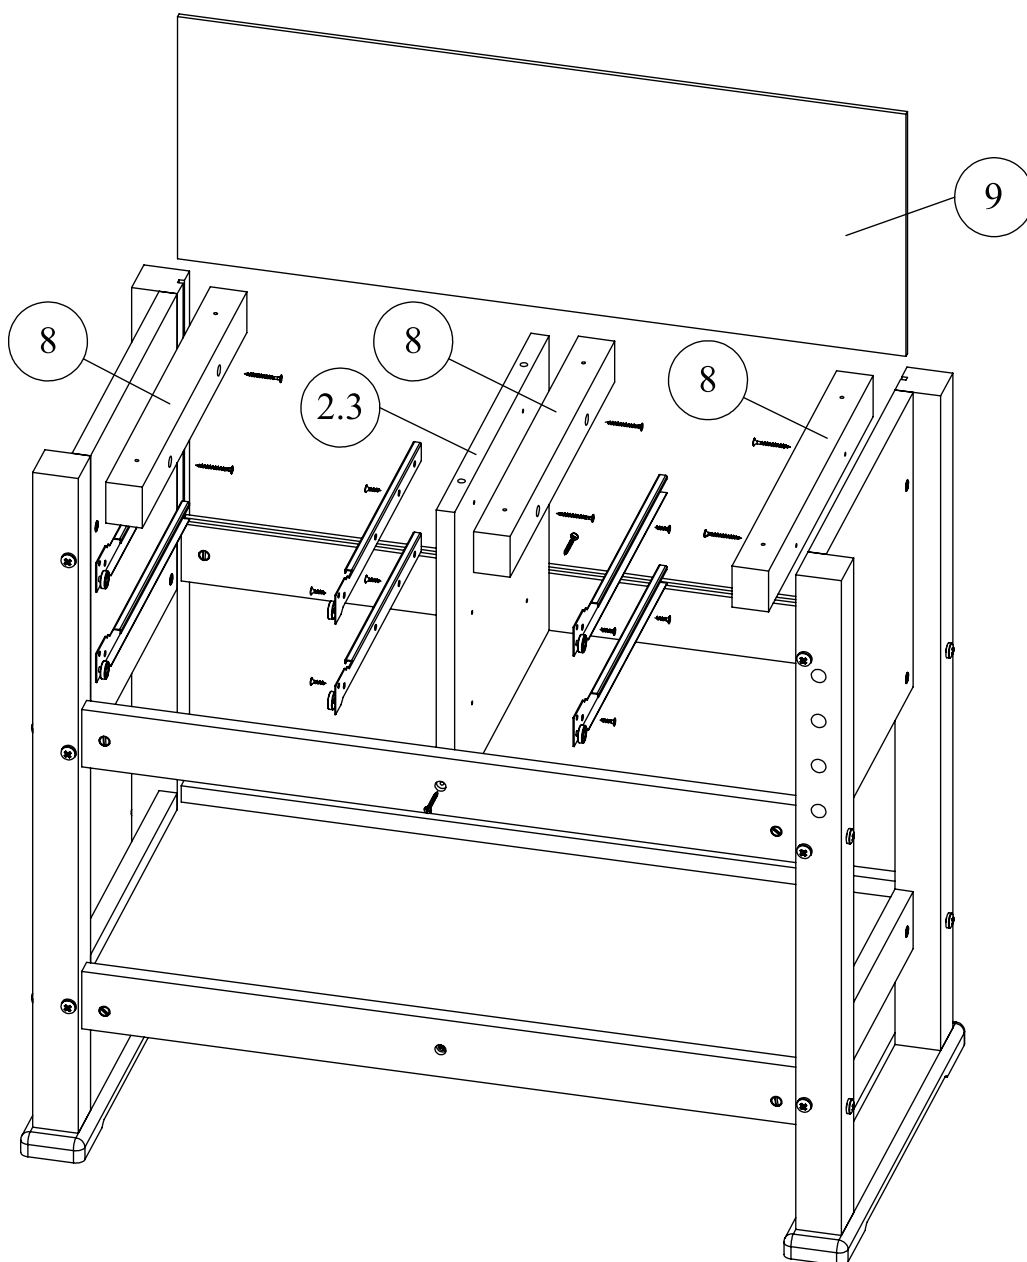

Шаг 8.

Установить столешницу (1), прикрутив её саморезами к планкам (8) снизу.

(Для столешниц из твердых пород древесины самостоятельно просверлить неглубокие отверстия-наметки, диаметром не более 3мм.)

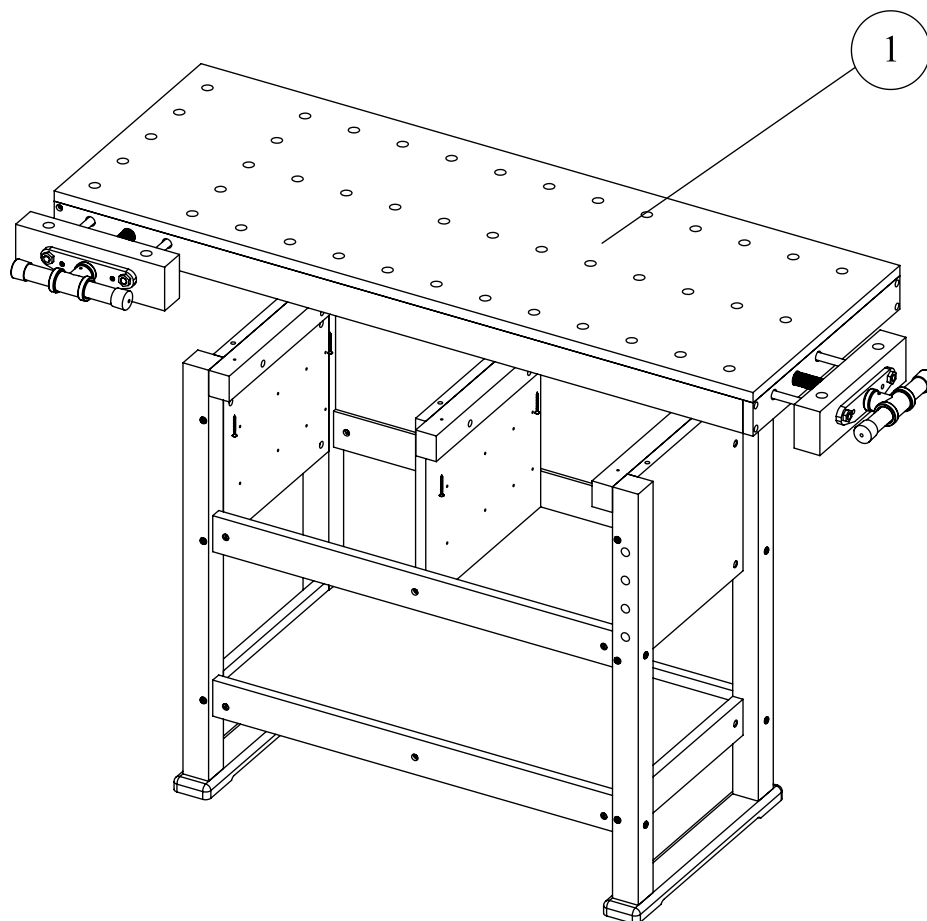

Шаг 9.

Вставить ящики по направляющим, убедившись в плавности их хода.

